Visseuse à choc sans fil premium 18 V "AW-18.sr"
Visseuse à choc sans fil premium 18 V "AW-18.sp" pour voiture

NX-5172-675
NX-5177-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette visseuse à choc. Elle vous permet de visser et de dévisser facilement les raccords à vis, même à moments de force élevés ou avec des vis très grippées. Ces deux visseuses à choc premium ont été conçues spécialement à cet effet. Le modèle NX-5172 dispose d'un logement avec porte-embout hexagonal pour les embouts de vissage courants. Le modèle NX-5177 dispose d'un logement d'1/2 pouce pour boulons et autres embouts propres aux outils dédiés à l'automobile. Cela vous permet ainsi de réduire considérablement vos efforts pour changer une roue, par exemple.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Visseuse à choc
- Mode d'emploi

Variantes du produit
- Visseuse à choc sans fil premium 18 V "AW-18.sr" (NX-5172)
- Visseuse à choc sans fil premium 18 V "AW-18.sp" pour voiture (NX-5177)

Accessoires requis non fournis :
- Batterie (réf. NX-5178)
- Chargeur (réf. NX-5179)
- Embouts de vissage ou embouts spéciaux correspondants à vos besoins.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	18 V DC (batterie lithium-ion)
Tours / minute	0 à 2400 tours/min
Moment de force max.	150 Nm
Temps de chargement	Env. 1 heure

Description du produit

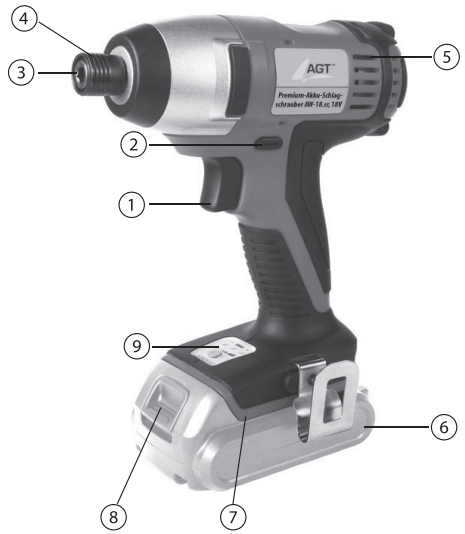

L'illustration représente la visseuse NX-5172 avec logement pour embouts.

N°	Désignation	Fonction
①	Interrupteur marche/arrêt	Pour éteindre et régler le nombre de tours/minute
②	Commutateurs de sens de rotation	Enfoncer pour changer le sens de rotation
③	Logement pour embout ou clé à douille (NX-5177)	Pour les insérer, pousser la bague de serrage vers l'avant ou enfoncer simplement (pour hexagone 1/2 pouce)
④	Bague de serrage	Pousser vers l'avant pour desserrer le porte-embout (juste pour NX-5172)
⑤	Fentes de ventilation	Ne pas couvrir lors de l'utilisation
⑥	Crochet de fixation	Permet d'accrocher la machine à la ceinture, par ex.
⑦	Support de batterie	Rails pour insérer la batterie
⑧	Verrouillage de la batterie	Pousser vers l'arrière au niveau de la rainure pour déverrouiller.
⑨	Affichage batterie et lumière	Niveau de charge de la batterie et éclairage de travail LED

Mise en marche

ATTENTION :
Votre nouvelle visseuse à choc est une machine puissante lorsqu'elle est en marche. Restez concentré à tout moment lors de sa préparation et de son utilisation : Tout usage inconsidéré pourrait provoquer des blessures graves à des tiers ou à vous-même, dues aux éléments rotatifs ou à des objets projetés. La sécurité devrait toujours être votre priorité lorsque vous travaillez avec cette machine.

Avant la première utilisation, chargez la batterie sur le chargeur adapté. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui qui est prévu pour la batterie (N° d'art. NX-5179).

Lorsque la LED verte brille au bout d'une heure environ, la batterie est chargée. Ne tardez pas à débrancher le chargeur et à en retirer la batterie.

Faites glisser la batterie d'avant en arrière dans les rails prévus à cet effet au bas de la poignée. Vous devez l'entendre s'enclencher en fin de course.

Utilisation
- Pour NX-5172, placez d'abord un porte-embout dans le logement de l'appareil. Vous en avez besoin pour utiliser les embouts courts courants.
- Certains embouts disposent même d'un long boulon de fixation hexagonal (plus de 3 cm). Dans ce cas, vous pouvez insérer les embouts directement dans le logement. Poussez le verrouillage vers l'avant pour verrouiller l'embout hexagonal dans la visseuse à choc.
- Sur la visseuse pour voiture NX-5177, insérez simplement l'embout à douille adéquat. Tous les embouts à douille à logement hexagonal d'1/2 pouce peuvent être utilisés.
- Réglez le sens de rotation de la machine : un commutateur noir (2) traverse la base de la poignée de bout en bout. Selon le côté vers lequel vous avez enfoncé le commutateur, le sens de rotation est en mode Visser ou Dévisser : Appui sur le bouton gauche (*flèche vers la gauche*) : dévisser. Appui sur le bouton droit (*flèche vers la droite*) : visser.
- Si possible, procédez comme suit pour dégripper les raccords à vis coincés et rouillés : quelques coups de marteau sur la tête

© Mars 2014 - MB//AR//AK - GS
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen

de vis aident parfois à desserrer les vis grippées. Appliquez un produit dégrippant (par ex art. PV-8631) et laissez-le agir pendant quelques heures.

ATTENTION :
Si les vis se trouvent à proximité des freins, n'y vaporiser pas de dégrippant ni aucun autre produit lubrifiant. Après tout travail à proximité des freins, utilisez un produit nettoyant pour freins.

- Placez la pointe de la machine en la tenant fermement et bien droit. Tenez l'appareil des deux mains et appuyez sur le bouton d'allumage.. La visseuse à choc est idéale pour desserrer des vis ou des boulons de roue grippés.
- La machine est équipée d'une sécurité pour protéger la batterie d'une décharge complète. Si elle s'éteint juste après l'allumage, veuillez recharger la batterie.

ATTENTION :
Cette visseuse à choc dispose d'un sélecteur de moment de force. Si vous voulez également serrer les raccords à vis avec cet appareil, veuillez procéder avec précaution : n'enfoncez pas entièrement la touche marche/arrêt à réglage de vitesse. Arrêtez la visseuse à choc à temps pour ne pas trop serrer les raccords à vis. Pour des moments de force déterminés, utilisez toujours la clef de moment de force pour le vissage final.

Sécurité des personnes

1. Vérifiez la machine avant chaque utilisation : faites au moins une vérification visuelle.
2. Ne laissez pas d'enfants ou de jeunes de moins de 16 ans utiliser l'appareil.
3. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
4. Lorsque vous travaillez avec cette machine, portez des vêtements de travail près du corps pour éviter qu'ils ne se prennent dans les parties rotatives.
5. La machine en fonctionnement peut éjecter des objets de façon inattendue si elle se coince dans la pièce travaillée. Gardez toujours votre visage et vos mains en dehors de la zone de danger des pièces mobiles.
6. Ne laissez pas non plus d'autres personnes se tenir dans la zone de danger lors du fonctionnement de la machine. Les enfants et les animaux doivent se tenir à 2 mètres de distance minimum de la machine lorsqu'elle fonctionne.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les batteries / piles / accus ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries, piles et accus usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les piles/accus/batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles, ne les court-circuitez pas. Ne les jetez pas au feu.
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5172 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 25.03.2014

© Mars 2014 - MB//AR//AK - GS
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen